




# 1. Label

1. Label    2. Booklet / Covercard    3. Inlaycard    4. DVD Cover- / Inlaycard

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum problemlosen Produzieren von CD's:

- Die Speicherkapazität darf maximal 650 MB betragen. Bei einer Überschreitung dieser Datenmenge können die CD-Spezifikationen nicht mehr eingehalten werden, was zu Leseproblemen führen kann. Daraus resultierende Reklamationen können wir nicht akzeptieren.
- Die angelieferte CD / CD-R muss frei von optischen Fehlern wie Kratzern und Flecken sein.
- Auf den Eingangsmedien darf sich kein Kopierschutz befinden.
- Die Datenträger müssen eindeutig beschriftet sein.
- Falls nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden die angelieferten Daten 1:1 übertragen.

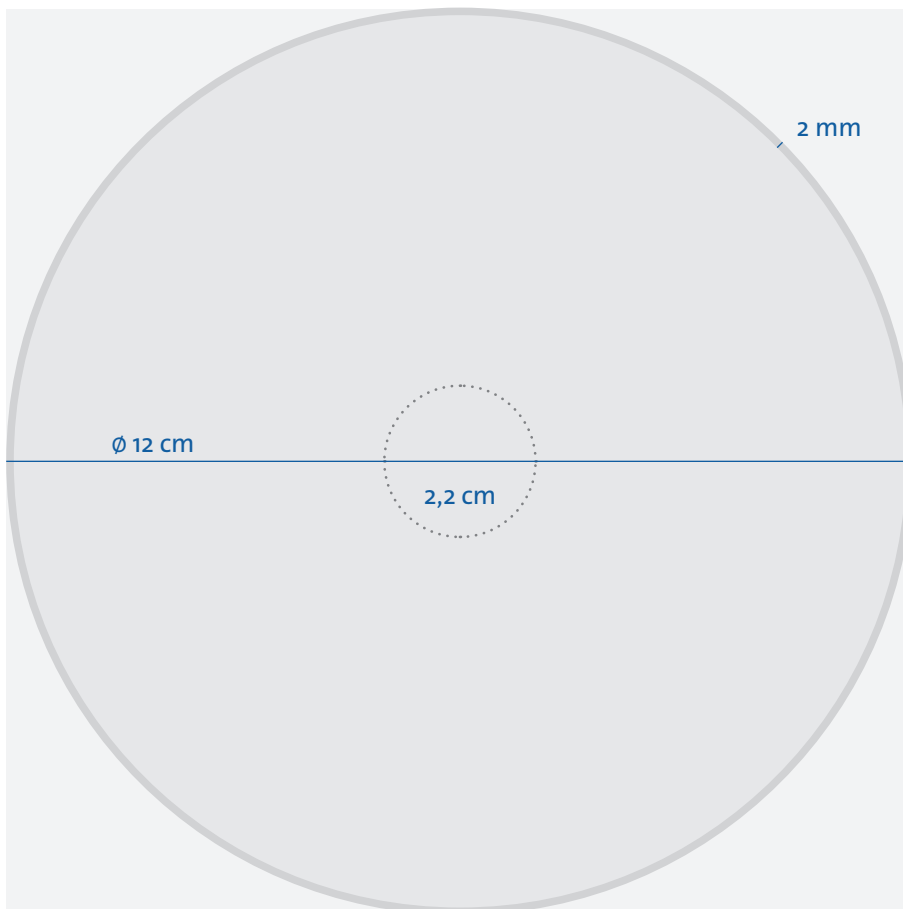

## CD - Label


Für die Bedruckung der CD legen Sie bitte ein Bild als **jpg** in **400 dpi**, im Farbmodus **RGB** und im Format **12 cm x 12 cm** an. Zudem muss das Dokument **quadratisch** und **ohne Aussparung** angelegt sein.

Achten Sie bitte darauf, dass ein Rand von **2 mm**, sowie der Innenkreis mit einem Durchmesser von **2,2 cm** beim ReTransfer-Verfahren nicht bedruckbar sind!



## 2. Booklet / Covercard

1. Label    2. Booklet / Covercard    3. Inlaycard    4. DVD Cover- / Inlaycard

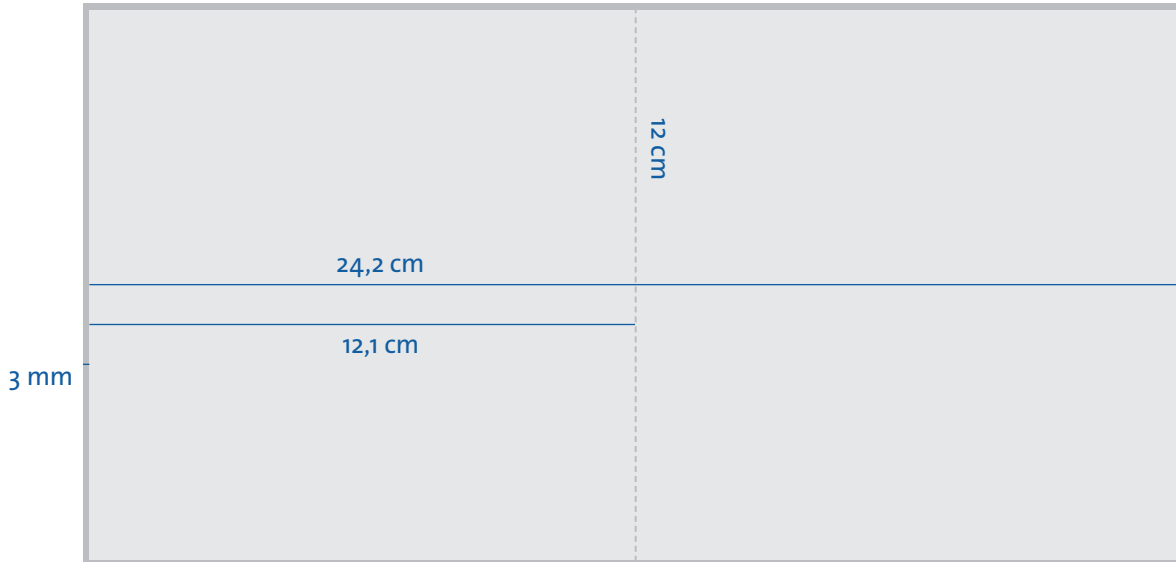

Für das Booklet legen Sie bitte ein Dokument in **300 dpi**, im Farbmodus **CMYK** und mit dem Format **24,2 cm x 12 cm** an. Nach **12,1 cm** in der Länge wird das Booklet einmal gefalzt.

Bitte beachten Sie hierbei den Anschnitt von **3 mm** an jeder Seite!

Wenn Sie eine Covercard erstellen möchten, stellen Sie sich einfach ein halbes Booklet vor: die Maße sind hierbei **12,1 cm x 12 cm**. Auch hierbei bitte an den **3 mm** - Anschnitt denken!


Bei der Erstellung eines Booklets beachten Sie bitte die Reihenfolge der Seiten im PDF gemäß folgender Grafiken:





### 3. Inlaycard

1. Label    2. Booklet / Covercard    **3. Inlaycard**    4. DVD Cover- / Inlaycard

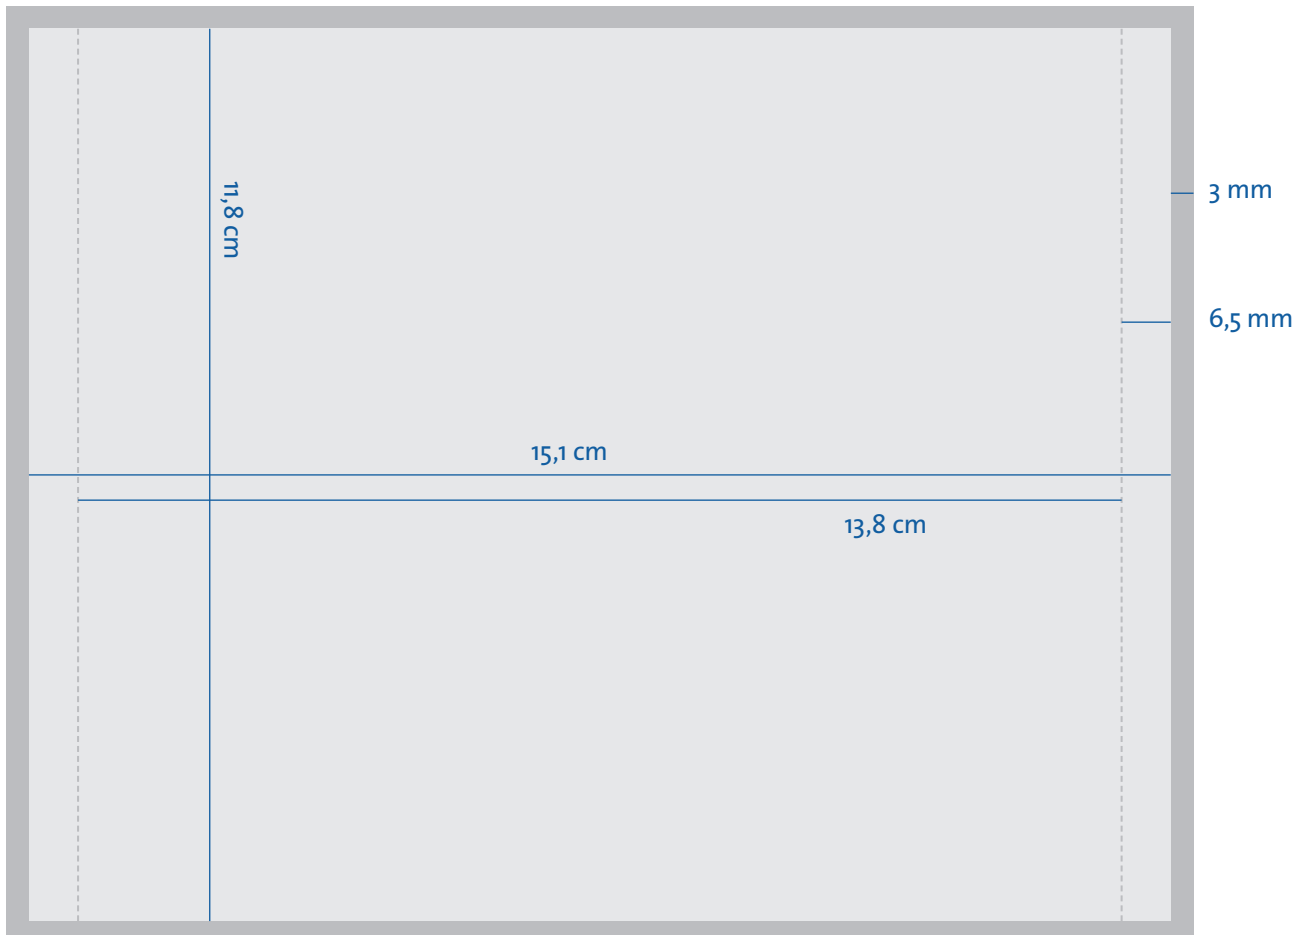


Für Inlaycards legen Sie bitte ein Dokument in **300 dpi**, im Farbmodus **CMYK** und im Format **15,1 cm x 11,8 cm** an. Links und rechts wird jeweils ein Rand von **6,5 mm** perforiert und hochgeklappt, sodass der sichtbare Bereich **13,8 cm** auf der Rückseite der CD-Box beträgt.

Auch hier beträgt der Anschnitt **3 mm** an jeder Seite.




## 4. Cover- / Inlaycard

1. Label    2. Booklet / Covercard    3. Inlaycard    4. DVD Cover- / Inlaycard

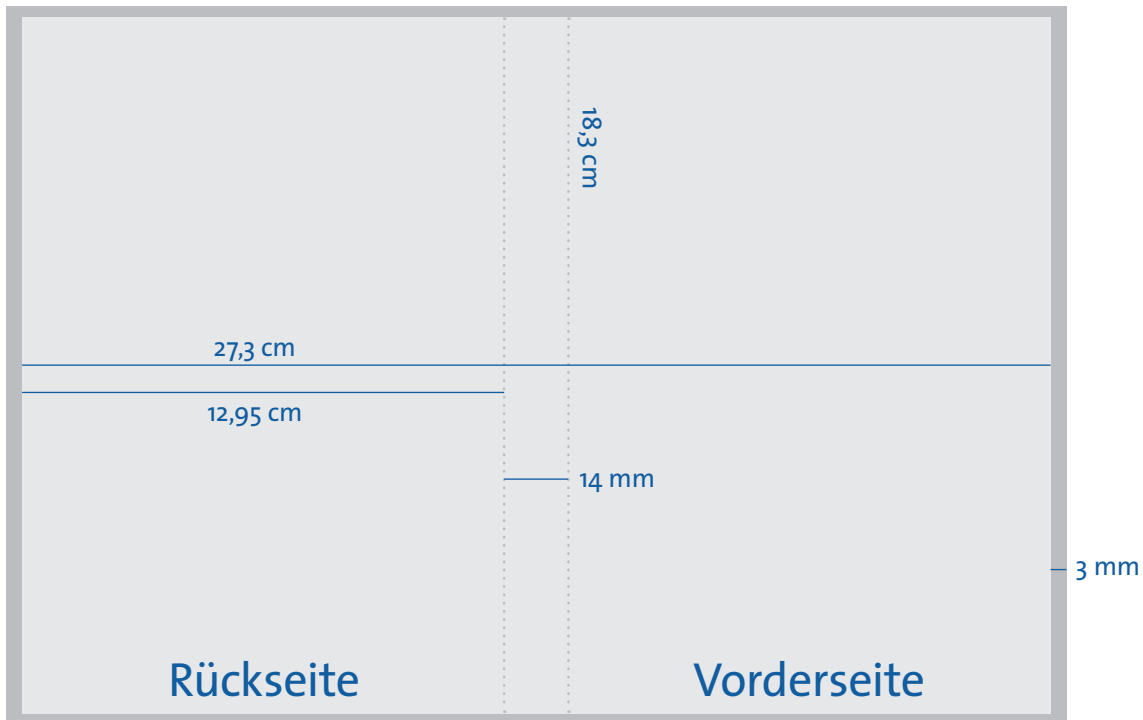

Für die Covercard einer DVD legen Sie bitte ein Dokument in **300 dpi**, im Farbmodus **CMYK** und im Format **27,3 cm x 18,3 cm** an. Der Rücken ist **14 mm** breit. An jeder Seite fügen Sie bitte zusätzlich **3 mm** Anschnitt hinzu.

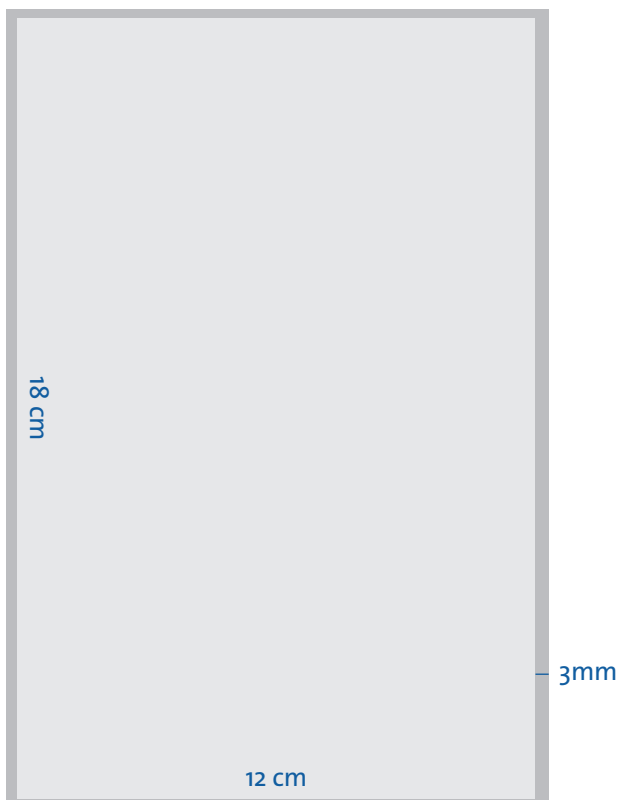

Für die Inlaycard legen Sie bitte ein Dokument in **300 dpi**, im Farbmodus **CMYK** und im Format **12 cm x 18 cm** an. Auch hier bitte den Anschnitt von **3 mm** beachten.